

⚠ 注 意 事 項

※ご使用になる際には、製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。

安全のために

- 製品はLPガス用になります。LPガス以外に使用すると機能が損な われる恐れがありますので、他の用途には使用しないでください。
- 製品は、工場で精密に組付けたものです。分解・改造するとガス漏れ による事故発生の原因となります。絶対に改造しないでください。
- 衝撃を受けるとガス漏れ等の事故につながる恐れがありますので、 絶対に叩いたり、物を当てたり、重い物を落としたりして衝撃を与え ないでください。
- 圧力が異常上昇した際にガスを外に逃がすための安全弁を内蔵して います。火気から2m以上離れた屋外に設置してください。

設置工事の注意事項

- 火に近い場所、炎や幅射熱を受ける場所には設置しないでください。
- 配管用パイプレンチをスパナ代わりにして調整器側を締め付けない
- 設置・取付工事は液化石油ガス設備士自ら施工してください。
- 有害ガス(例:アンモニア、亜硫酸ガス等)の影響を受ける恐れのあ る場所には設置しないでください。
- 調整器の通気口から雨水、雪等が浸入して凍結することを防ぐため、 適切な防護処置を施してください。
- 熱による圧力上昇(異常)を防ぐため直射日光が当たらないようにし てください。
- 設置工事終了後には液化石油ガス法で定められたガス配管の気密 試験を実施し、漏れのないことを確認してください。
- 容器バルブはゆっくり開け、急激に圧力を加えないでください。

045-461-2334 総務部 045-461-2334 戦略統括本部

戦略統括部 045-461-2334 営業統括本部

販売ソリューション部 0467-66-3483 企画課·DX課·業務課

本製品に関するお問い合わせはこちら TEL 0467-66-3483

札 幌 支 店 011-702-6174

019-652-6470

022-722-4631

048-778-6000

043-234-7411

029-864-8113

029-864-8113

営業統括本部 第一営業部

北東北支店

北関東支店

宇都宮営業所

西東京支店 042-542-1310 0467-78-9658 神奈川支店 甲信越支店 0551-42-2315 名古屋支店 0586-47-6151 北陸営業所 076-268-4323 営業統括本部 第

営業統括本部 第二営業部

大 阪 支 店 広島支店 四国営業所 082-877-5222 092-915-3100 福岡支店 沖縄営業所 092-915-3100 0551-42-2311

045-542-0771 株式会社ヒートエナジーテック 0467-38-8365 株式会社カツラプランテック 株式会社バルクセーフティー 045-440-0869 株式会社エナジー・ソリューションズ 045-264-4461 KATSURA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY +84-272-3900-830

+86-511-8699-7070

0537-64-6926 静岡桂販売株式会社 052-502-1469 東陽機器販売株式会社 株式会社丘庙柱 0794-24-8038 株式会社栄智機器 099-282-9811 097-545-6563 株式会社大分機器センター



CA8A SERIES

自動切替式一体型調整器

CA8A

安心の切替、安全な供給。 CA8AでLPガスをもっとスマートに。



/ Features 01 /

高強度アルミ合金 軽量かつ高強度の入口接続部

/ Features 02 /

高密度樹脂フィルター 砂粒物が弁体まで流れにくい流路

/ Features 03 /

凍結防止設計 (通気口3箇所+内部通気口)

/ Features 04 /

高気密性設計 (均一なビス配置&面圧シール)

/ Features 05 /

高耐食性アルマイト処理 30年に相当する耐食性を維持しています



製品、同梱品に関する情報は こちらからご確認ください

営業統括本部 販売ソリューション部

TEL: 0467-66-348

神奈川県綾瀬市深谷中8-5-18



自動切替式一体型調整器

S型·10年対応機器



CAOA B30032			
型式仕様		CA8A-BS065Z	CA8A-BH065Z
容量Q		8kg/h	
入口圧力(P1)		0.15~1.56MPa(異常臭気対応調整器)	
出口圧力(P2)		2.55~3.3kPa	
接続	入口	BS065:POLおねじ(スパナ締ホースBS-065付) BH065:POLおねじ(手締ホースBH-065付)	
稅	出口	Rc½(検査孔付ユニオンボールカ	ガス栓・検査孔コンセントタイプ)
安全弁作動圧力		7±1.4kPa	



型式		CA8A-BS065M	CA8A-BH065M
容量Q		8kg/h	
入口圧力(P1)		0.15~1.56MPa(異常臭気対応調整器)	
出口圧力(P2)		2.55~3.3kPa	
接続	λП	BS065:POLおねじ(スパナ締ホースBS-065付) BH065:POLおねじ(手締ホースBH-065付)	
	出口 R½(低圧オスユニオン)		スユニオン)
安全弁作動圧力		7±1.4kPa	

発信機能付自動切替式一体型調整器


S型·10年対応機器







型式仕様		HEK8A-BS065Z	HEK8A-BH065Z
容量Q		8kg/h	
入口圧力(P1)		0.15~1.56MPa(異常臭気対応調整器)	
出口圧力(P2)		2.55~3.3kPa	
接続	λП	BS065:POLおねじ(スパナ締ホースBS-065付) BH065:POLおねじ(手締ホースBH-065付)	
	出口	Rc½(検査孔付ユニオンボールカ	「ス栓・検査孔コンセントタイプ)
安全弁作動圧力		弁作動圧力 7±1.4kPa	

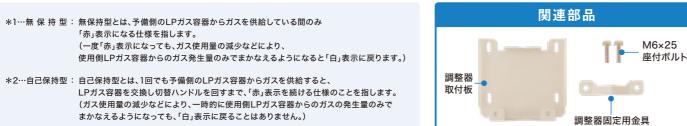

自動切替式一体型調整器

/ S型·10年対応機器



上様	型式	CA8A-BSP065	CA8A-BHP065
容量Q 入口圧力(P ₁)		8kg	g/h
		0.15~1.56MPa(昇	異常臭気対応調整器)
出口圧力(P2)		2.55~3.3kPa	
接続	λП	BSP065:POLおねじ 左:スパナ締ホース BS-065付 右:スパナ締長ピン	BHP065: POLおねじ 左: 手締ホース BH-065付 右: 手締長ピン
統	出口	Rc½(メスネジ)	
安全弁作動圧力		7±1.4kPa	



仕様	型式	CA8A-PBS065	СА8А-РВН065
	容量Q	8kg/h	
八	□圧力(P₁)	0.15~1.56MPa(異常臭気対応調整器)	
出口	口圧力(P2)	2.55~3.3kPa	
接続	λП	PBS065:POLおねじ 左:スパナ締長ピン 右:スパナ締ホース BS-065付	PBH065:POLおねじ 左:手締長ピン 右:手締ホース BH-065付
称	出口	Rc½(メスネジ)	
安全	≧弁作動圧力	7±1.4kPa	

自動切替式一体型調整器

, S型·10年対応機器 <災害対策用>




	型式	CA8A-BSP065-B	CA8A-PBS065-B
仕様		CA8A-BHP065-B	CA8A-PBH065-B
容量Q		8kg/h	
入口圧力(P1)		0.15~1.56MPa(異常臭気対応調整器)	
出口圧力(P2)		2.55~3.3kPa	
	λП	BSP065:POLおねじ 左:スパナ締ホース BS-065付 右:スパナ締長ピン 張力式ガス放出防止器内蔵型	PBS065:POLおねじ 左:スパナ締長ビン 張力式ガス放出防止器内蔵: 右:スパナ締ホース BS-065付
接続		BHP065:POLおねじ 左:手締ホース BH-065付 右:手締長ビン 張カ式ガス放出防止器内蔵型	PBH065: POLおねじ 左: 手締長ビン 張力式ガス放出防止器内蔵型 右: 手締ホース BH-065付
	出口	Rc½(メスネジ)	
安全弁作動圧力		7±1.4kPa	



仕様	型式	CA8A-BSP065-S	CA8A-PBS065-S
容量Q		8kg/h	
入口圧力(P1)		0.15~1.56MPa(異常臭気対応調整器)	
出口圧力(P2)		2.55~3.3kPa	
接続	入口	BSP065:POLおねじ 左:スパナ締ホース BS-065付 右:スパナ締長ピン 折損式ガス放出防止器内蔵型	PBS065: POLおねじ 左:スパナ締長ビン 折損式ガス放出防止器内蔵型 右:スパナ締ホース BS-065付
	出口	Rc½(メスネジ)	
安全弁作動圧力		7±1.4kPa	



期限管理シールとQRコード



 006
 CA8A
 202505
 203505

 メーカー番号
 型式
 製造年月
 交換期限年月